

お客様へのお願い

お買い上げ、まことにありがとうございます。ご使用の前によくお読みいただき、 正しくお使いください。また、この取扱説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意


∧ 警告

- ●取付けは、この取扱説明書に従って確実に行ってください。
- ●点灯中や消灯直後は、器具にさわらないでください。ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
- ●昼でも本体に布団や洗濯物等が、かぶさると点灯しますので、引火する恐れがあり、火災の原因になります。
- ●屋外のコンセントは防雨型を使用し、電源プラグは防雨コンセントに直接差し込んでください。
- ●電線と直接つなぐ場合は、必ず電源を切れるスイッチを取付けてください。※漏電、停電後等の再調節や電球を取替える時、電源を切る必要があるためです。
- ●本機は防雨構造です。通常の雨・風には耐えますが完全防水ではありませんので大量の水のかかる場所や湿気の多い浴室などに使用しないでください。※防雨構造はIP-44電気機械器具の保護等級について認可を受けた規格です。
- ●屋内・屋外に関係なく逆さまや斜めに取付けないでください。
- ※正面から見て本体が地面に対して斜めになったり逆さまになるような取付けをしないでください。検知機能に異常をきたしたり、雨水が入り 故障や漏電の原因となります。
- ●ぬれた手で、電源プラグをコンセントに抜き差ししないでください。感電事故や火災・故障の原因となる恐れがあります。
- ●ご使用時は必ずカバーガラスをつけてください。ホコリや水滴などが内部に入り、漏電・火災・故障の原因となります。
- ●電源コードの上に物を載せたり、ステップルを打ち込まないでください。また、コードの抜き差しは必ずプラグ部分を持って抜き差ししてください。 通電しなくなったり、コードが断線し、ショート・感電・火災・故障の原因となります。
- ●電源プラグを差し込んだままにしますと、たまったホコリにより焼損や火災が発生する恐れがあります。定期的にプラグを抜き、乾いた布でホコリを取り除いてください。また、長時間ご使用されない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●視力を損なう恐れがありますので、点灯中のライトを直接見ないでください。
- ●布や紙など、燃えやすいものをかぶせないでください。
- ●異常を感じたときは、速やかにコンセントから電源プラグを抜いてください。煙が出たり、変なにおいがしたままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。また、お客様による修理は危険ですから、販売店もしくは当社にご相談ください。
- ●改造したり分解しないでください。また、指定以外のランブや取付け部品を使用しないでください。火災、感電、落下によるケガの原因となります。
- ●ライト部は非常に高温になりますので、人が容易に触れる恐れのある2m以下の高さに設置しないでください。

⚠ 注意

- ●本品は強盗、盗難、空巣等の被害を未然に防ぐことを保証するものではありません。万一、被害などが発生しましても当社は一切の責任は負いかねますので予めご了承ください。
- ●天井面から10cm以上離して取付けてください。
- ●電動シャッター等の電波器具の近くには取付けないでください。※電波器具や本機に動作の支障をきたすことがあります。
- ●温度の高くなるものの上に取付けないでください。ガス機器やその排気口の上に取付けないでください。
- ●照明制御機器、明暗スイッチなどとの併用はしないでください。
- ●交流100V以外では使用しないでください。過電圧を加えると、火災、感電の原因となります。
- ●お手入れの際は、柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を布に含ませ固く絞った状態で行なってください。 ベンジンやアルコール、シンナーを使用されますと変色、変形、ひび割れする場合があります。
- ●本品は改良のため、予告なく仕様変更する場合がございます。
- ●万一、当社の製造上の原因による品質不良・不具合が発生した場合は新しい商品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

2 各部の名称と付属品

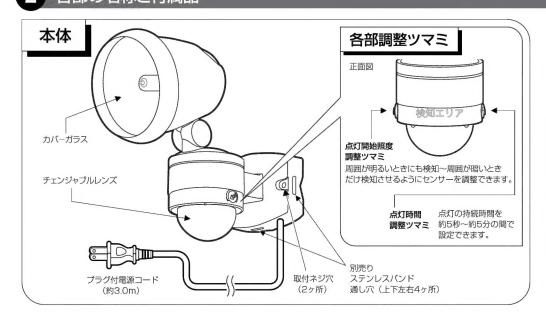

●100Wハロゲンランプ1個 (型式J110V100WG6.35) 交換球は弊社型番G-1183Bを お薦めいたします。

付属品

※ランプは箱のふた部分に 収納されております。

●取付ネジ(2本)

●コンクリート用 スリーブ(2本)



AAA AAA


取付け上のご注意

センサーライト本体は、必ず地面と水平 に設置してください。


内部に水が入り故障の原因となります。



※センサーは周囲の明るさと温度変化を検知するので、図の場所に取付けると誤作動や、動作しない時があります。

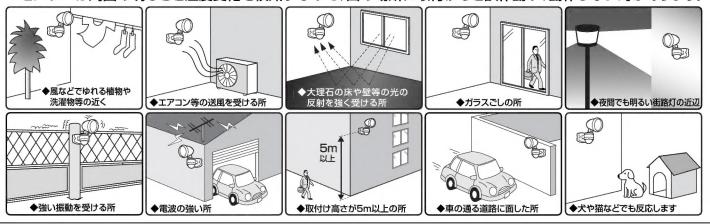

·ランプは箱のふた部分に収納されております。 ·ランプ交換時もこの手順で行ってください。 ランプの取付け



①カバーガラスを反時計 回りにまわしてはずし


抜いてください。

取付ネジ

ランプ取付け、またはランブ

交換の際は、必ず電源プラグ

を電源(コンセント)から



②ハロゲンランプをソケット に確実に差し込んでくだ

注意…ランプには直接手を触れない



③カバーガラスを時計 回りにまわして装着し ます。


でください。 ランプ切れの原因になります。

やけど防止のため、電源プラグを抜き、ライト全体 が冷めてから作業を行ってください。 電球交換の際は必ず指定の電球(J110V100W

G6.35) を取付けてください。

交換球は弊社型番 G-1183Bをお薦めいたします。 ※使用済みのランプは自治体の定める区分に従って処理をしてください。

ライト部の角度調節

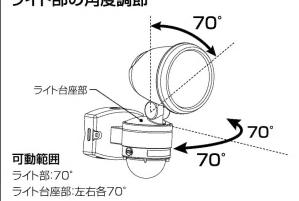

※故障の原因となりますので上記の角度以上に回さないでください。


本体の取付方法 ▲ 万一落下しても事故の起こらない場所に取付けてください。

取付ネジ

を必ず着用してください。

ネジで取付け コンクリート壁への取付け 付属の取付ネジ(2本)で壁に取付けてください。

コンクリートの取付ネジ位置にドリルで直径6mm、深さ30mmの穴 を開けます。そこへコンクリート用スリーブ(付属)を差し込み、取付 ネジで本体を取付けてください。

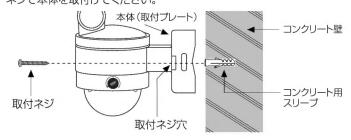



⚠ ステンレスバンドの構造上、一度締め付けるとゆるめる事はできません。 ※ケガをする恐れがありますので作業用手袋

(直径約260mmまで取付け可能)

(弊計型番FSI-SB)


別売ステンレスバンドによる取付け

m シャフト on


①本体のステンレスバンド诵し穴 (上下または左右の2箇所)に ステンレスバンドを通します。



②バンドを取付筒所(ポールなど)に 巻付け、先端をシャフトの間(シャ フトは2枚構成)に通して、バンド にたるみのない程度に張ります。




③バンドを適当に張り、ハンドルを 90度起こして仮止めします。



④仮止めができたら、バンドの余長をシャ フトから3cm程度のところで切断します。 ベルト端末は外に出ません。



※図のようにペンチでバンドを2つ折りにし、 左右に振ると切断しやすくなります。



⑤ハンドルを反復回転させる(ラチェ ット機構なのでバンドを巻取る)と ベルトはゆるむことなく十分に締 まります。



⑥バンドが十分に締まったところで ハンドルをベースに重なるまで倒 して、ストッパーにかしめ込んで完 了です。

取付け終了後、次の①から③の要領で確認と各部の調整を行ってください。

(1)

点灯保持時間の設定を「5秒」にして ください。電源プラグをコンセントに 差し込みウォームアップ(初期安定動作) が終わるまで、約30秒間待ちます。

この間ランプは点灯したままになりますので、検知エリアから離れてお待ちください。 ふくん



(2)

消灯後検知エリアを横切るように歩き、 ランプを点灯させて最適な検知エリ アになるようにセンサー部の角度調 整を行います。

角度の調整方法は**⑤センサー検知 エリア調整**をご参照ください。 (3)

点灯保持時間と点灯開始照度を、お 好みに応じて設定してください。

設定方法は**⑥各種点灯設定**をご参 照ください。

<動作確認·調整終了>

ウォームアップ(初期安 定動作)について!


電源ブラグをコンセントに差し込んだときは、点灯照度の設定に関わらず、点灯保持時間を5秒に設定した場合で、約30秒間ランブが点灯します。 これはセンサーが安定するまでの初期動作で、故障ではありません。

5 センサーの検知エリア調整

検知方向を変える

右図の可動部分を左右に回し、検知する方向を調整します。


※故障の原因となりますので 右記の角度以上に回さない でください。



検知角度、距離を変える

チェンジャブルレンズを回すだけで検知角度、距離の調整ができます。

チェンジャブルレンズ (乳白色のドーム状部分) の底部に下記のような彫刻があります。 1から4のいずれかを正面に合わせることでお好みの検知エリアに設定できます。 ※検知エリアは右図をご参照ください。






レンズ範囲の印を正面(『検知エリア』の 刻印部分)に合わせてください


※検知エリアについて


- ●検知エリアは目安です。気温、服装、移動速度、侵入方向、体温、器具の取付け高さなどに より変化します。
- ●センサーは検知エリア内の温度変化を検知するため、人以外の熱源(動物・車など)が 移動した際も検知します。
- ●検知エリアの外側でも人より大きな熱源(車など)が移動した場合は検知することがあります。
- ●センサーに向かって正面方向から接近した場合は、検知距離が極端に短くなります。

検知エリア図

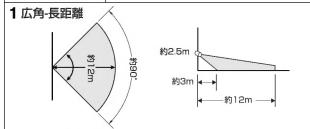








6 各種点灯設定

点灯保持時間の設定





人が検知エリアから出て消灯するまでの時間が設定できます。

- ・約5秒~約5分の設定ができます。
- ・最後に検知してからの点灯保持時間です。


センサーの検知エリア内で人や動物が動きつづけると、

センサーが検知し続け点灯時間が延長されます。

※出荷時は5秒に設定されています。

点灯開始照度の設定



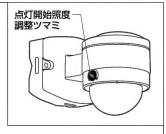

センサーが検知を開始する時間帯が設定できます。

夜(夜のみ検知)~昼(昼夜検知)を設定できます。

※出荷時は昼(昼夜検知)に設定されています。

故障かなと思ったら 現象 検知エリアの中に人が 入ったのに点灯しない

傘などで覆われている 検知エリアが遮られている

夜なのに点灯しない

検知エリアの中に人が いないのに点灯する

消灯しない

検知エリアの中に人が いるのに消灯する

考えられる原因

電源が入っていない ランプが切れている

ランプがソケットに入っていない

検知エリアの設定が適切でない

センサー部に向かって直進している

寒いときや雨降りの時で人がマフラーや

設定された点灯開始照度よりも 周囲が明るい

センサーライトの周囲が明るい

ウォームアップ(※注)時間中

点灯保持時間が長い 検知エリア内に人がいる

検知エリア内、または周囲に次の誤動作 をする要因がある (例)他の照明器具、植木、洗濯物、道路の 車、犬や猫、エアコンの吹き出し口、ガ ス給湯器、強い無線ノイズ

人が静止している

検知エリア内に人が入っていない

点灯保持時間が短い

(※注)ウォームアップについては前頁「4.動作確認」をお読みください

 \Rightarrow

-

 \Rightarrow

■ 電源プラグが抜けていないかを点検してください

⇒ ランプを交換してください

 \Rightarrow ランプを確実にソケットに装着してください

> 取付け場所を変更するか、 検知エリアの調整をやり直してください

センサーは人の動きによる温度変化を検知するため 左記の場合などは、検知しにくい時があります

センサーの前に壁があると、人の動きを検知できません 検知範囲の調整、もしくは取付け場所の変更をしてください

対応

点灯開始照度を「昼」側に調整してください

取付け位置を変更するか、点灯開始照度を「昼」側に 調整してください

ウォームアップが終了するまで、エリアの外で待機してください

 \rightarrow 点灯保持時間を短い設定にしてください

⇒ 検知エリアから離れるか、動いている場合は静止してください

誤動作要因となっているものを検知エリア内から取り除くか、 再度検知エリアの調整をしてください

■ このセンサーは、静止している人を検知できません

検知エリアを調整してくだい

☆ 点灯保持時間を長い設定にしてください

仕 様

名称	コンパクトセンサーライト	
品番	ESL-BH100(DB)	
検知方式	赤外線受動式	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	消灯時1W 点灯時101W	
使用周囲温度範囲	-20°C~50°C	
点灯保持時間	約5秒~約5分	
耐水性能	IP44/直接雨のかかる屋外で使用可能	
電源コード長	約3.0m	
定格ランプ	J110V100WG6.35(交換球弊社型番 G-1183B)	
重量(コード含む)	約462g	
付属品	100Wハロゲンランプ1個、取付ネジ2本 コンクリート用スリーブ2本	

◆仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

外形寸法図

